

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 7.1 Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60°C до +45°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
- 7.2 Антенна (изделие) может эксплуатироваться в интервале температур от -60°C до +45°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C.
- 7.3 Профилактический осмотр антенны необходимо производить регулярно, но не реже одного раза в полгода, при этом обращайте особое внимание на правильность ориентации антенны, надежность крепления, натяжку всех элементов, целостность кабеля, отсутствие механических повреждений антенны.
- 7.4 Срок службы антенны – 3 года. Антенна не содержит вредных веществ (материалов) и может быть утилизирована как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в непригодных условиях.
- 7.5 Антенна может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Антенна соответствует КШУР.339324.029(USB) / КШУР.339324.029-01(5V) / КШУР.339324.029-02(P) и признана годной для эксплуатации.
- 8.2 Изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям КШУР.339324.029 (-01, -02) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 8.3 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торговой организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне.
- 8.4 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации.
- 8.5 Изготовитель не может гарантировать качественный прием ТВ программ в местах недостаточного покрытия ТВ-сигналом и неверной установки и/или настройки антенны. Отсутствие приема в таких случаях не является основанием для признания антенны неисправной.

Наименование и юридический адрес производителя:

ООО «РЭМО-Технологии» 410033, Россия, Саратов, пр-т. 50-лет Октября, 101, литер ПЗ, офис 222

Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:

ООО «Цифровое телевидение»,
670010, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 35а.
Тел./факс: (3012) 55-55-30, 31-31-61
e-mail: info@selenga-t2.ru сайт: www.SELENGA-T2.ru

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Вашей антенне могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие ее параметры.

* СЕЛЕНГА 112Ф-А

** Усилитель присутствует в исполнениях 5V и USB



АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НАРУЖНАЯ ДИАПАЗОННАЯ SELENGA 112F-A*

- ☐ SELENGA 112F-P ☒ SELENGA 112F-A-5V ☐ SELENGA 112F-USB

ПАСПОРТ

КШУР.339324.029ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Антенна телевизионная диапазонная наружная индивидуальная SELENGA 112F-A предназначена для приема аналоговых и цифровых сигналов телевизионных программ, передаваемых с горизонтальной поляризацией в полосе частот 470...862 МГц, каналы с 21 по 69 ДМВ).
- 1.2 Антенна в исполнениях USB и 5V оснащена малошумящим усилителем, питание на который подается через коаксиальный кабель от USB-инжектора или с антенного гнезда цифрового приемника.
- 1.3 Антенна обеспечивает прием сигналов телевидения в зоне уверенного приема. Дальность и качество приема зависят от места установки приемной антенны, от высоты ее подвеса, мощности телевизионного передатчика, высоты подвеса и коэффициента усиления передающей антенны, рельефа местности, времени года, уровня помех и ряда других факторов.


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения	USB	5V	P
Коэффициент усиления, макс., дБи: 470 .. 862МГц (21-69 канал)	29	29	8
Количество элементов	4		
Поляризация ЭМ волны	горизонтальная		
Волновое сопротивление, Ом	75		
Тип коаксиального кабеля / Тип разъема	RG-6/U, SAT-50, SAT-703 / F-гнездо		
Напряжение питания, В	5	5	-
Габариты антенны в сборе, мм	366 x 304 x 80		
Вес, не более, кг	0.5		

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Антенна диапазонная SELENGA 112F-A (в соответствии с исполнением) 1 шт.
- 32 Комплект крепежа 1шт.
- 33 Скоба U-образная 1 шт.
- 34 USB-инжектор (для исполнения USB) 1 шт.
- 3.5 Упаковка 1 шт.
- 36 Паспорт..... 1 шт.

Внимание: для подключения антенны к телевизору требуется коаксиальный кабель, F-коннектор и штекер SAT-Ш, которые приобретаются отдельно.

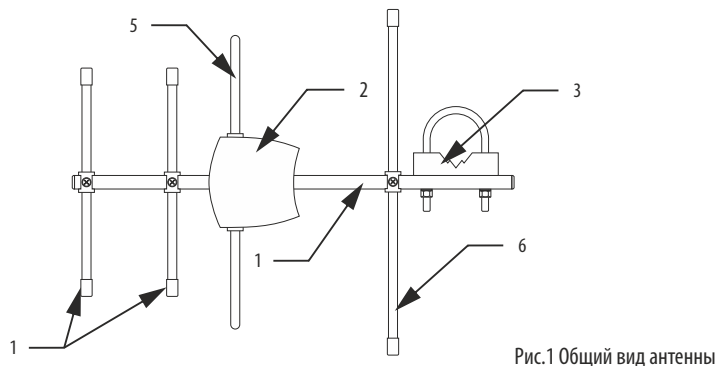

4. УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ

4.1 Общий вид антенн приведен на рисунке 1.

4.2 Антенна SELENGA 112F-A представляет собой антенну дециметрового диапазона типа «волновой канал» с одним директором (4), петлевым вибратором (5) и рефлектором (6). На траверсе (1) закреплено согласующее устройство (2) с усилителем**. Для монтажа антенны на мачту или кронштейн имеется узел крепления - U-образная скоба с зубчатым опорным узлом (3). Подключение антенны к телевизору или цифровому приемнику осуществляется коаксиальным кабелем RG-6/U с F-разъемом.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Для безопасного пользования антенной рекомендуется снабдить ее защитным заземлением. Заземление может быть подключено к резьбовой части U-образной скобы узла крепления.

5.2 При установке антенны на крыше, окне или балконе необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ.

6. ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ

6.1 Вскройте упаковку, убедитесь в комплектности и отсутствии механических повреждений. Все крепежные элементы должны быть плотно затянуты, электрические проводники не иметь нарушения изоляции.

6.2 Закрепите антенну на мачте с помощью U-образной скобы (см.рис. 2) Присоедините заземление. Сориентируйте антенну на передающий центр и затяните гайки.

6.3 При выборе места установки и ориентации антенны обратите внимание на примеры, показанные на рис. 5.

6.4 Установите с одной стороны коаксиального кабеля F-разъем, а с другой разъем CAT-Ш. Методика разделки кабеля показана на рис.3

6.5 Присоедините коаксиальный кабель к F-разъему усилителя (согласующего устройства). После подключения произведите гидроизоляцию разъема с помощью ПВХ-изоленты и нейтрального герметика.

6.6 Кабель и шину заземления закрепите к мачте с помощью хомутов или изоленты. Не допускайте чрезмерного натяжения и сильных перегибов кабеля.

6.7 Подключите кабель к телевизору или цифровому приемнику с помощью разъема типа CAT-Ш, варианты подключения для различных исполнений показаны на рис.4. Для исполнения 5V не забудьте включить подачу питания 5В на антенну в меню телевизора или цифрового приемника.

6.8 Настройте телевизор или цифровой приемник на телевизионный канал, на котором ведется вещание в вашем населенном пункте. Зону покрытия цифрового ТВ (DVB-T2) Вашего района или населенного пункта можно на официальном сайте РТРС: <http://rtrs.ru/dtv/>

6.9 Проверьте качество приема и в случае необходимости скорректируйте направление антенны слегка ослабив гайки U-образной крепежной скобы. После настройки вновь затяните их.

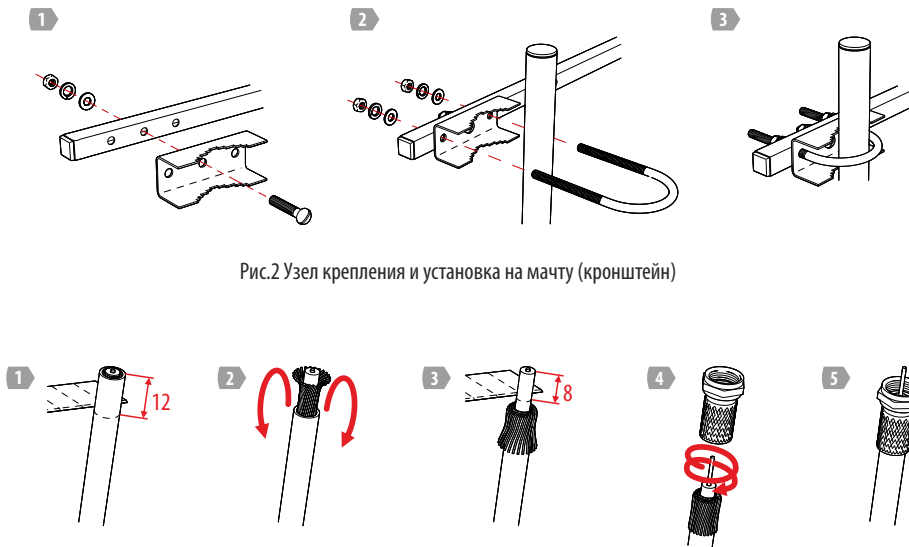


Рис.3 Разделка коаксиального кабеля и установка F-разъема

