

Клавиатура с гироскопом T10




Описание

Двухсторонняя многофункциональная клавиатура, объединяющая функции QWERTY-клавиатуры, гироскопической воздушной мыши, джойстика и мультимедийного управления системой Android.

Особенности

1. Эргономичный дизайн, износостойкий пластик, устойчивый к загрязнениям.
2. Интеллектуальное сверхнизкое энергопотребление, отсутствие необходимости выключать питание, аккумулятор не разряжается при длительном хранении устройства.
3. Встроенный Li-ion аккумулятор, длительная работа без подзаряда, заряда от любого USB выхода.
4. Беспроводное подключение по диапазону 2,4ГГц, с эффективным алгоритмом помехоустойчивости.
5. Гироскопический модуль с защитой от вибрации и дрожания, стабильное движение курсора и точная передача движений

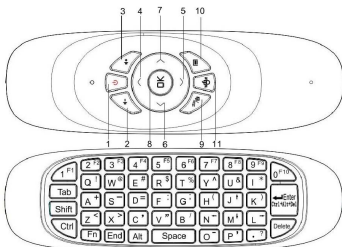

Функции кнопок

№	Название кнопки	Функция кнопки
1	Power ON/OFF	Включение/выключение ТВ приставки
2	Volume -	Уменьшение громкости
3	Volume +	Увеличение громкости
4	Up	Стрелка вверх
5	Down	Стрелка вниз
6	Left	Стрелка влево
7	Right	Стрелка вправо
8	Mouse_L	Левая кнопка мыши/Enter(в режиме отключенного курсора)
9	Mouse_R, Home(Android System)	Правая кнопка мыши(в Андроиде функция «Назад») При удержании 2 сек. – в Андроиде функция «Домой».
10	Menu	Меню
11	Turn off the mouse	Активация/Деактивация курсора

Характеристики

Датчик ускорения	3-axes MEMS
Гироскопический датчик	3-axes MEMS
Интерфейс подключения	2.4 ГГц
Рабочее расстояние	10-15м
Рабочая частота	2.400-2.483ГГц
Рабочий ток	<10mA
Ток режима ожидания	<30мкА
Питание	Литиевый аккумулятор 300мАч
Индикаторы	1-зеленый(статус), 2-красный(зарядка)
Размеры клавиатуры	151*45*14мм
Размеры USB приемника	18.58*14.59*6.7мм
Вес	65г
Интерфейс USB приемника	USB2.0
Поддерживаемые системы	Windows, Mac OS, Linux, Android

Привязка приемника

1. Подключите USB преемник в USB вход устройства.
2. Клавиатура должна находиться на расстоянии 10-15 см от приемника, поблизости не должно быть включено других беспроводных адаптеров от манипуляторов.
3. Клавиатура должна лежать на ровной горизонтальной поверхности.
4. Нажмите и удерживайте кнопки "Vol -" и "Vol +" в течение 3х секунд, зеленый индикатор должен перестать мигать, после чего кнопки можно отпустить.
5. Индикатор будет мигать в течение нескольких секунд, после чего погаснет, привязка выполнена.

Работа спящего режима

1. Для сохранения заряда клавиатура уходит в спящий режим через 20сек полного бездействия. Выход из спящего режима происходит при нажатии любой кнопки.
2. При низком заряде аккумулятора начинает мигать красный индикатор.

Калибровка датчика гироскопа

Калибровка гироскопа происходит автоматически, если устройство лежит на твердой неподвижной поверхности более 3 секунд.

Настройка скорости указателя

Встроенный гироскоп имеет 5 уровней чувствительности:

Увеличение скорости:

Нажать вместе кнопки "ОК" и "Вверх" и удерживать, через 3 секунды светодиод перестанет мигать, это значит что чувствительность увеличилась на 1 уровень.

Уменьшение скорости

Нажать вместе кнопки "ОК" и "Вниз" и удерживать, через 3 секунды светодиод перестанет мигать, это значит что чувствительность уменьшилась на 1 уровень.

Если после удержания более 3х секунд светодиод не перестает мигать, значит достигнут крайний уровень настройки чувствительности.

Индикация

В манипуляторе имеется двухцветный индикатор:

Зеленый индикатор:

1. Если клавиатура подключена и активна индикатор светится зеленым;
2. Зеленый индикатор часто мигает (с частотой 5Гц) – нет связи с USB приемником, он не включен, находится вне зоны действия или не привязан к клавиатуре.
3. Зеленый индикатор медленно мигает (с частотой 2Гц) – низкий заряд батареи.

Красный индикатор:

Активен в режиме зарядки, когда зарядка завершена, красный индикатор тухнет.

Примечания:

1. Не рекомендуется длительное время хранить устройство разряженным, или с низким зарядом.
2. Максимальное рабочее расстояние зависит от наличия препятствий и помех, создающих другими устройствами, работающими в этом радиодиапазоне.
3. Клавиатура и приемник с завода поставляются сопряженными друг с другом, перед началом использования эту процедуру делать не нужно.